


POIGNÉE CUVETTE + TIRE-DOIGT

PRÉPARATION DE LA PORTE



Positionner les cuvettes dans le trou de $\varnothing 48$ mm; pour éviter l'éventuelle rotation des cuvettes dans le trou $\varnothing 48$ mm, il est conseillé d'appliquer du silicone sur le bord intérieur.

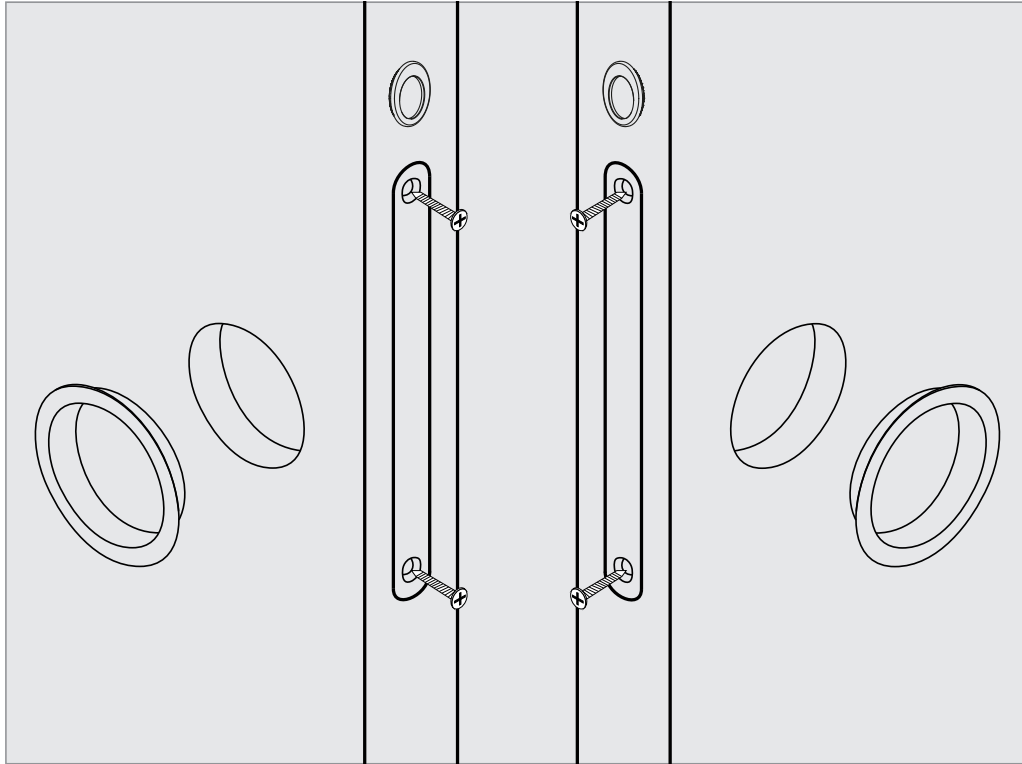