AMORTISSEUR DE FERMETURE *Sillage*

POUR CHÂSSIS SILLAGE SIMPLE ET DOUBLE PORTE

Permet la fermeture assistée de la porte, évite les rebonds et assure une fonction anti-pince doigts.

Compatible avec le kit d'ouverture synchronisé double vantail EDAC.

Pour porte de largeur 730 mm mini et poids supérieur à 20 kg.
Ne s'adapte pas sur des portes en verre.

3 607470 002649

AMORTISSEUR DE FERMETURE *Sillage*

POUR CHÂSSIS SILLAGE SIMPLE ET DOUBLE PORTE

Permet la fermeture assistée de la porte, évite les rebonds et assure une fonction anti-pince doigts.

Compatible avec le kit d'ouverture synchronisé double vantail EDAC.

Pour porte de largeur 730 mm mini et poids supérieur à 20 kg.
Ne s'adapte pas sur des portes en verre.

3 607470 002649

Nomenclature

Le kit amortisseur de fermeture Sillage est composé des éléments suivants.

Amortisseur
x1

Doigt déclencheur
x1

Collier de serrage
x2

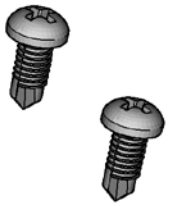

Vis auto-perceuse
Ø3,5x9,5 mm
X2



Gabarit de pose
x1

À prévoir

3 vis à bois Ø3,5 pour fixation de l'amortisseur sur la porte.

NOTICE DE MONTAGE *Sillage*

Amortisseur de fermeture

EDAC — HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET PLATEAUX D'ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES — GROUPE DEYA

Le kit est conçu pour être installé après montage complet du châssis Sillage et de la cloison.

Le kit est compatible pour châssis simple et double porte avec kit d'ouverture synchronisé (porte double).

1 Installation sur châssis simple vantail

1 Préparation du châssis.

A/ Retirer les 2 traverses horizontales de l'habillage bois.
B/ Dévisser la butée d'arrêt en plastique.
C/ Sortir la porte.

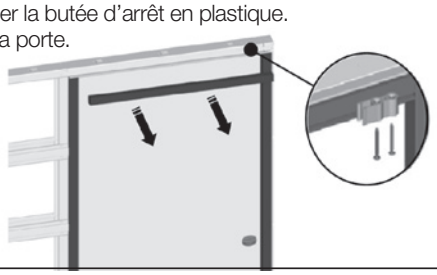

2 Mise en place de l'amortisseur.

UTILISER LE GABARIT DE POSE AUTOCOLLANT FOURNI.
Ce gabarit permet de positionner la platine de fixation et l'amortisseur sur le haut de la porte. Compatible pour portes d'épaisseur 40, 35 et 30 mm.

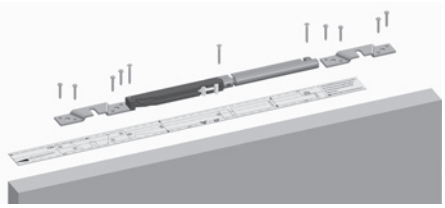

Porte épaisseur 40 mm : Coller l'étiquette sur le haut de la porte sans la découper.



Porte épaisseur 35 mm : Découper l'étiquette suivant les 2 traits pointillés.
Coller sur le haut de la porte.



Porte épaisseur 35 mm : Découper l'étiquette suivant les 2 traits pointillés.
Centrer sur l'épaisseur et coller sur le haut de la porte.



Aligner sur le bord de la porte côté poignées

- Positionner la platine comme indiqué sur le gabarit est visser (vis TB Ø4,5x25mm X4)
- Positionner l'amortisseur comme indiqué sur le gabarit et visser (vis non fourni)

Pose de la deuxième platine de fixation :
Centrer et visser la 2ème platine sur le dessus de la porte à 76 mm du bord (côté opposé aux poignées)
Utiliser l'entretoise C3 comme gabarit de pose.

Vis TB Ø4,5x25 mm **X4**

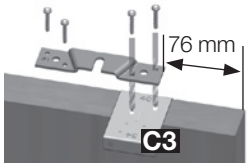

3 Pose du doigt déclencheur

Porte fermée en contact sur le montant d'habillage.

1. Positionner le doigt déclencheur dans la fourche d'entrainement.

2. Repérer sur le rail alu la bonne position du doigt déclencheur.

3. Marquer l'emplacement des trous de vissage au crayon.

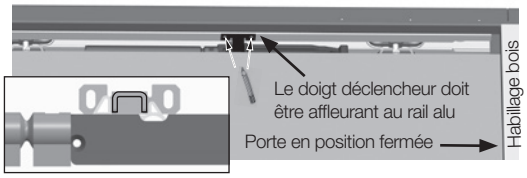

4 Visser le doigt déclencheur.

Pour faciliter le vissage, ouvrir la porte.
Positionner le doigt déclencheur sur les repères réalisés au crayon.
Visser dans le rail alu.

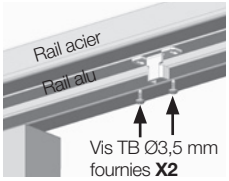

Si besoin, utiliser les trous oblongs pour ajuster la position du doigt déclencheur dans la fourche d'entrainement.

5 Remonter les traverses de l'habillage bois.

Ne pas remettre la butée de porte

2 Installation sur châssis pour porte double

INSTALLATION SUR CHÂSSIS POUR PORTE DOUBLE SANS KIT D'OUVERTURE SYNCHRONISÉE :

Installer 2 amortisseurs (1 sur chaque porte)

INSTALLATION SUR CHÂSSIS POUR PORTE DOUBLE AVEC KIT D'OUVERTURE SYNCHRONISÉE :
installation d'un seul amortisseur

Décaler le support de fixation du câble vers l'arrière de la porte

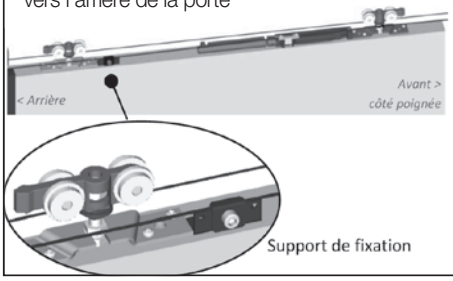

Placer un seul amortisseur **sur la porte qui reçoit le support de fixation**.
Pour éviter tout frottement du câble sur le doigt déclencheur, utiliser le collier de serrage comme ci-dessous.

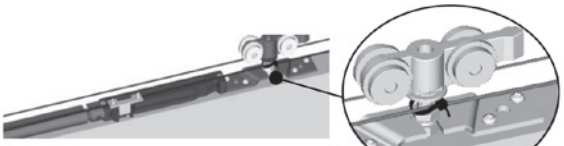

NOTICE 065 - EDAC-E36-11-2015 - Ce document n'engage pas la responsabilité du fabricant qui se réserve le droit de modifier sans préavis les produits mentionnés.